


NMP卡的使用方式



电脑通过路由器/HUB本地控制同一局网的UPS电源

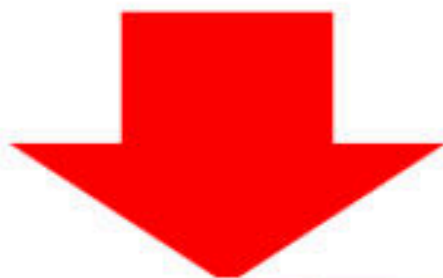

使用UPS电源已经有的物理插槽
用智能控制卡直接替换SNMP卡

AY19智能管理卡平台系统

